
KARAG

bathroom experience...

INSTALLATION INSTRUCTIONS


INSTALLAZIONE ISTRUZIONI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



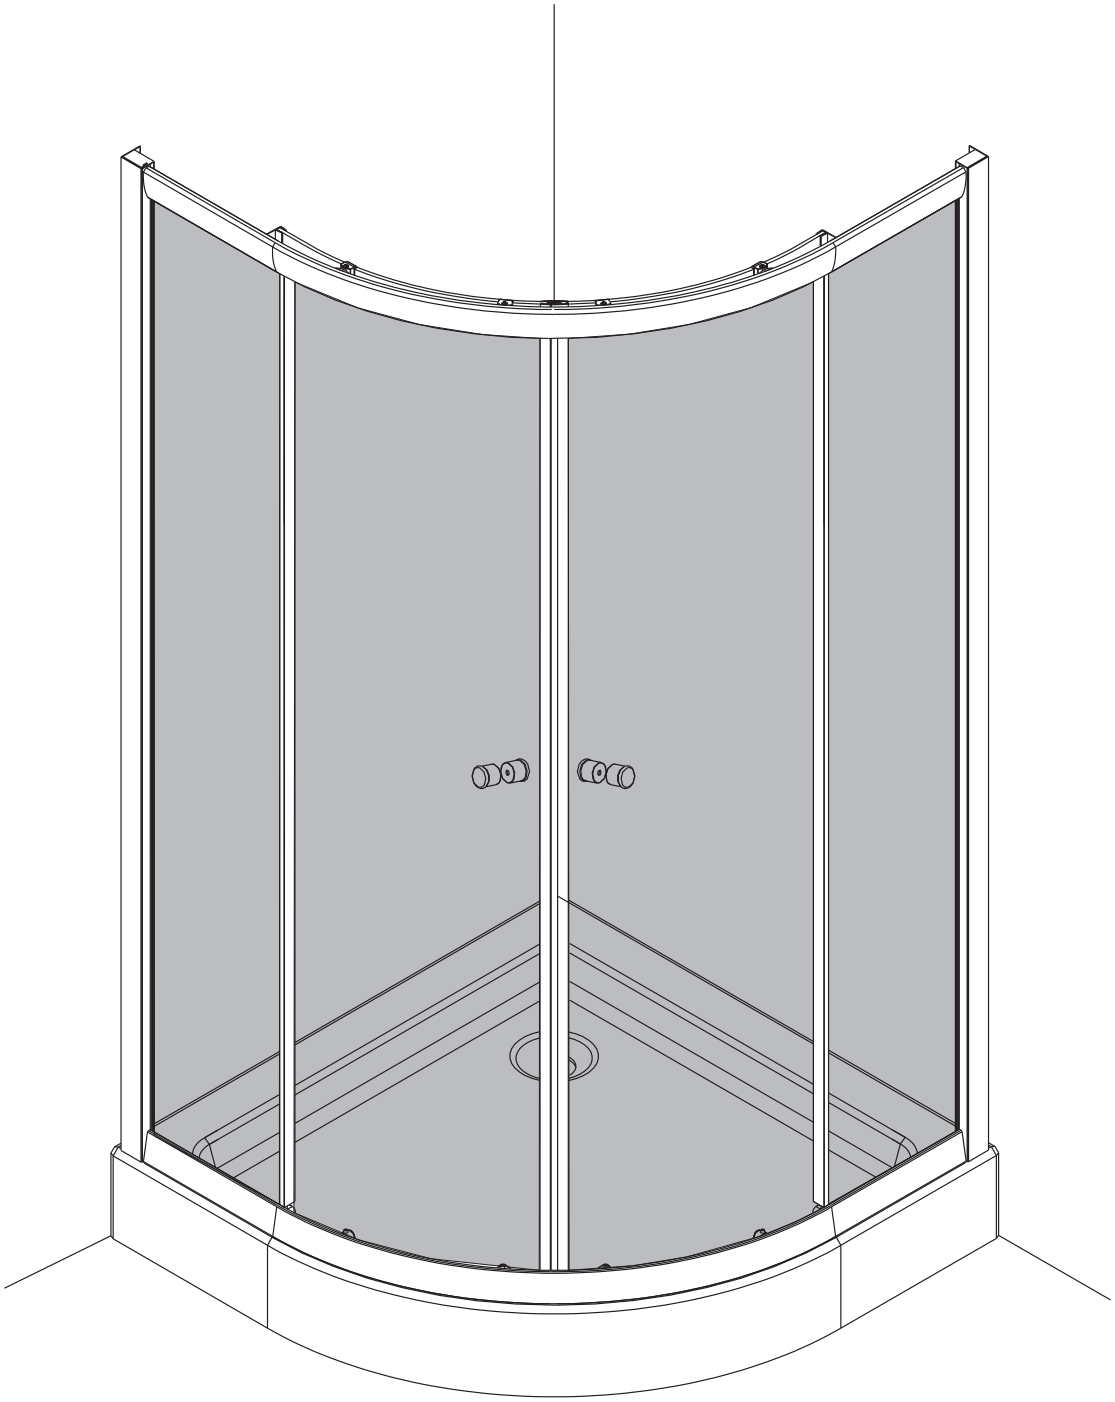





FLORA 650

CABIN

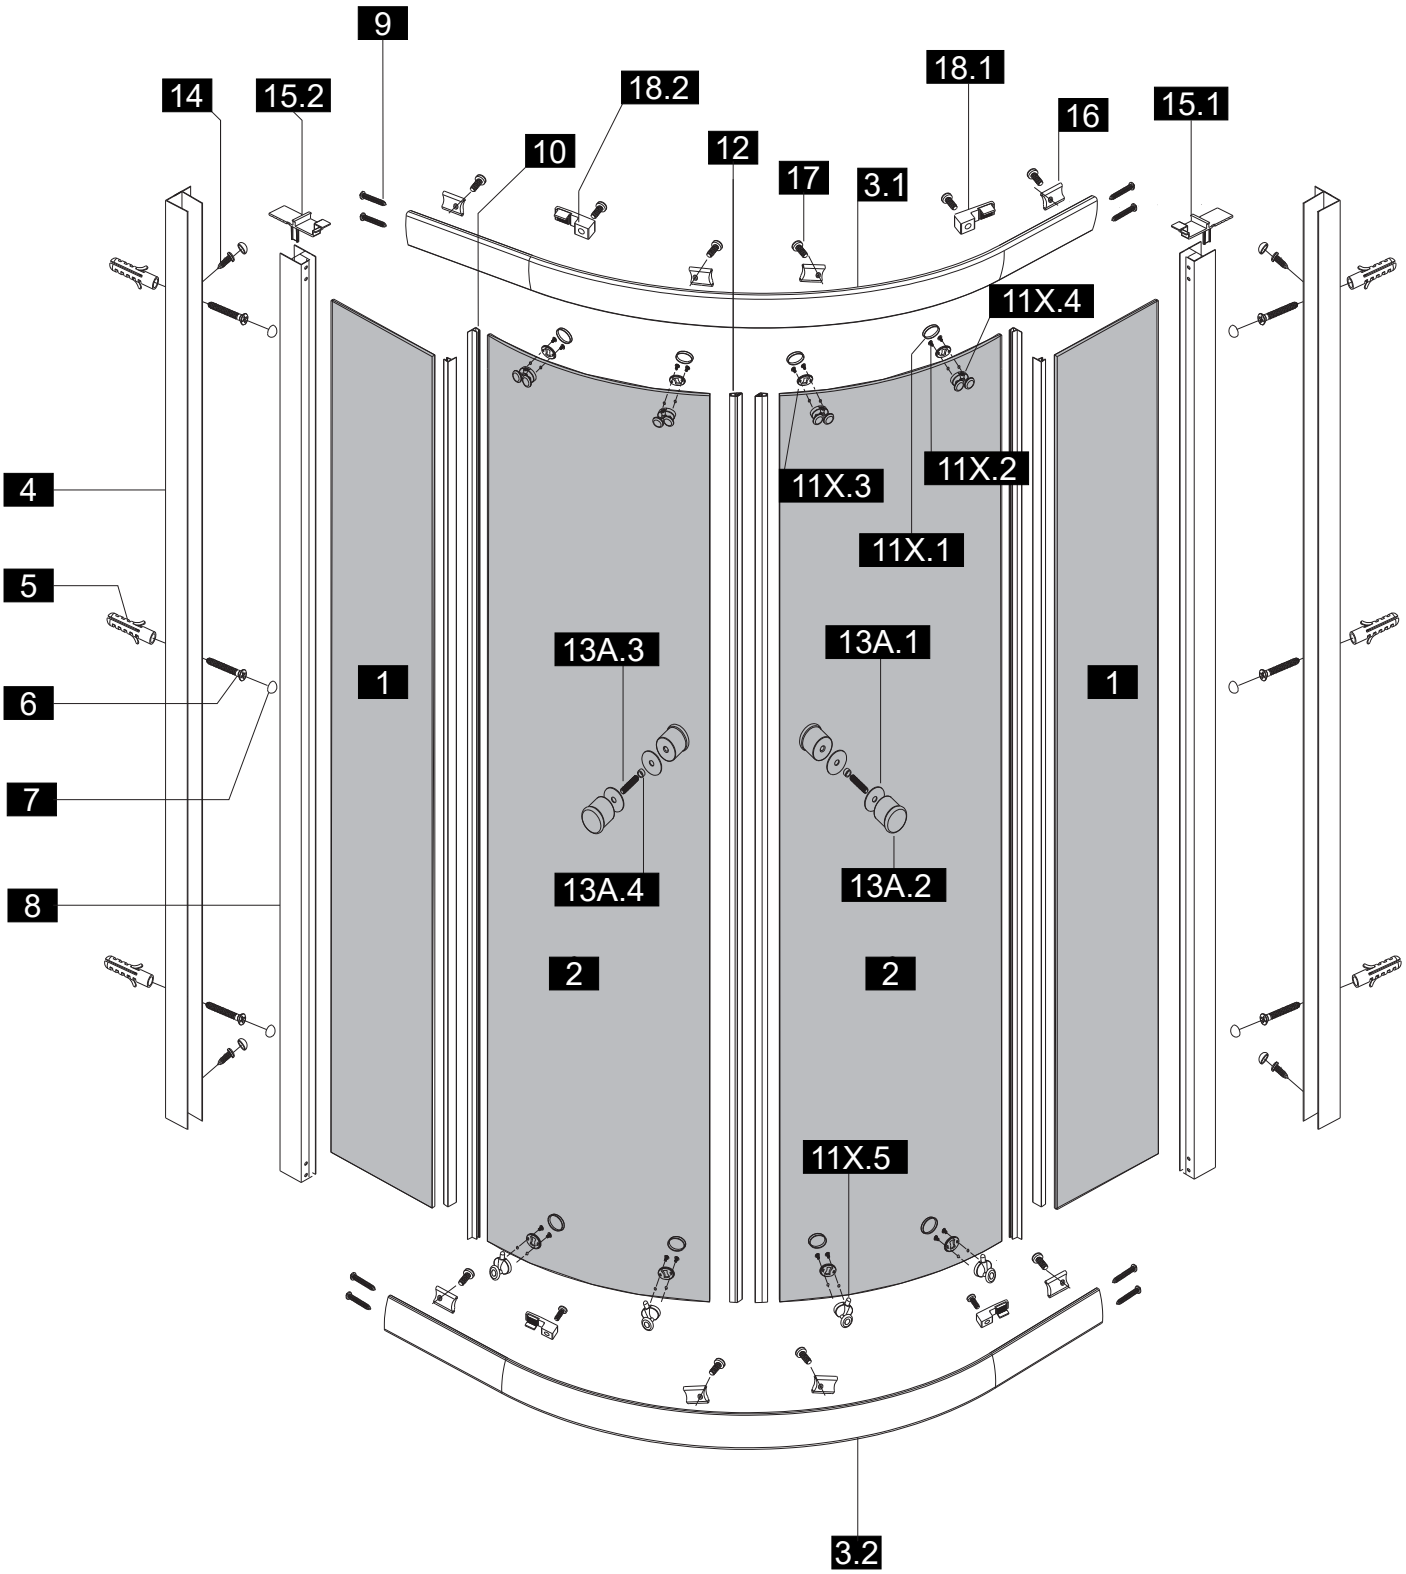
9
14
15.2
18.2
18.1
16
15.1
10
12
17
3.1
11X.4
11X.3
11X.2
11X.1
4
5
6
7
8
1
1
13A.3
13A.1
13A.4
13A.2
2
2
11X.5
3.2


PARTS LIST

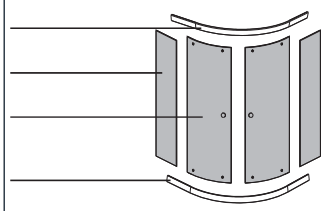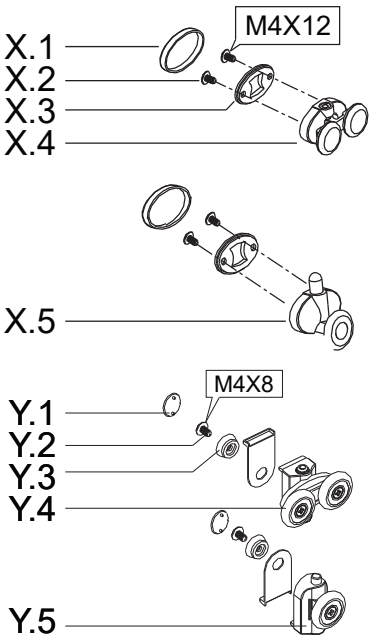
NO.	Designation	Pieces
3.1		x1
1		x2
2		x2
3.2		x1
4		x2
5	 Ø 8	x7
6	 STX35	x7
7		x11
8		x2
9	 STX35	x9
10		x4
11		x8 x16 x8 x4 x4 x8 x8 x8 x8 x4 x4

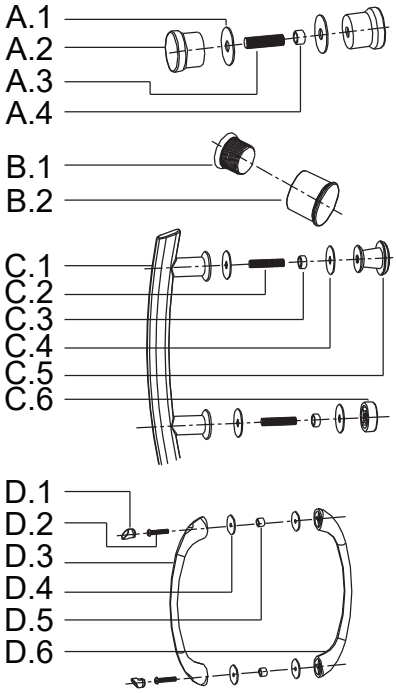
NO.	Designation	Pieces
12		x2
13		x4 x4 x2 x2 x2 x2 x2 x4 x4 x8 x2 x2 x4 x4 x2 x8 x4 x2
	No hand	
14	 STX10	x5
15.1		x1
15.2		x1
16		x8
17	 STX10	x13
18.1		x2
18.2		x2
	 Ø 8 Ø 3.2	

ATTREZZI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE:


TOOLS NEEDED FOR THE INSTALLATION:

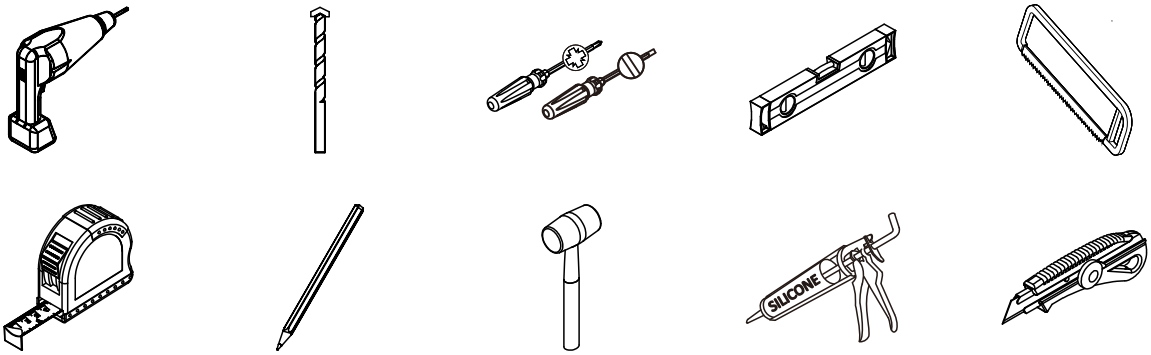

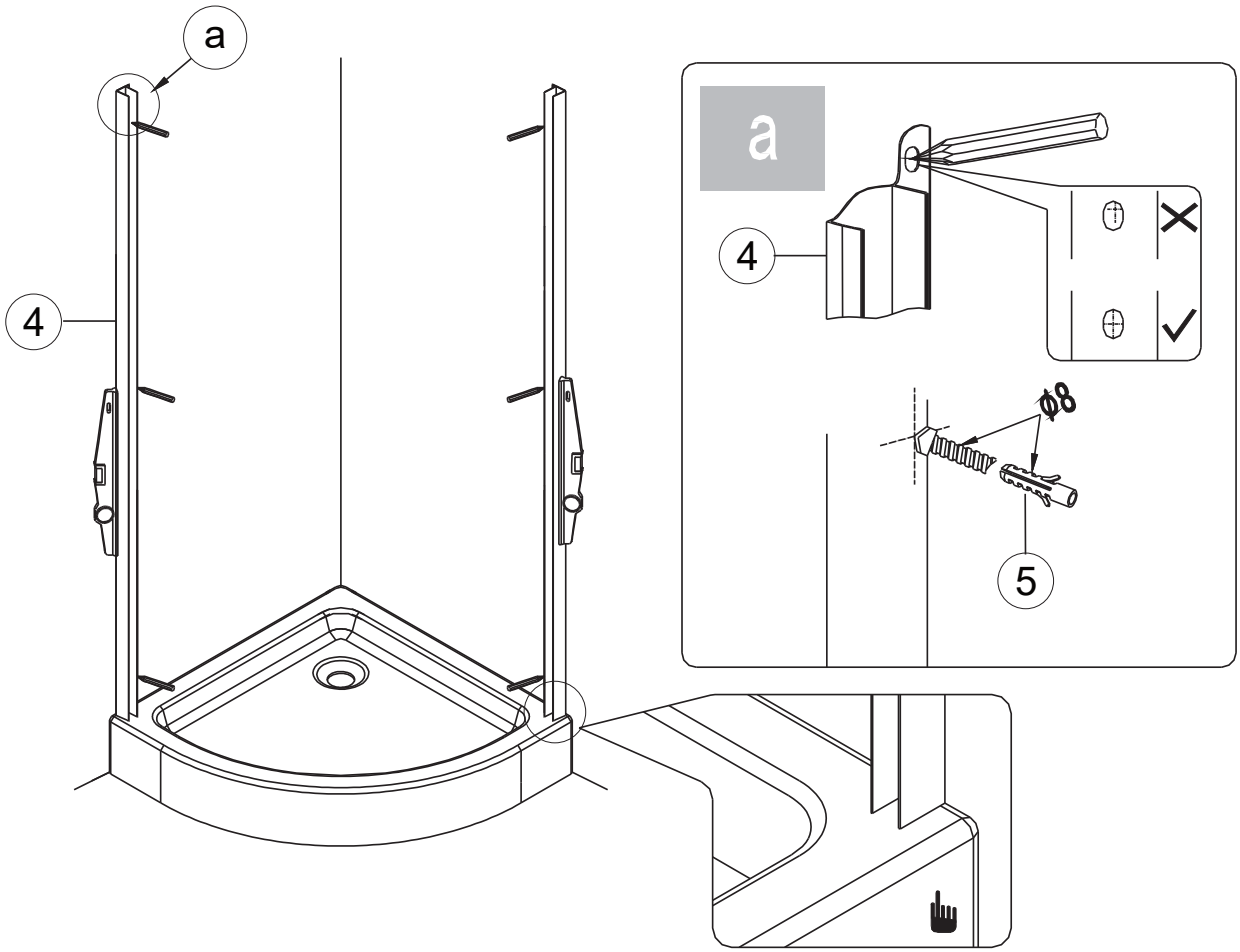


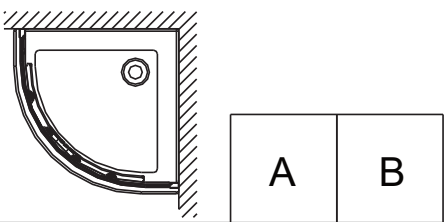



	A	B
800x1000x55mm	800	1000
900x1200x55mm	900	1200

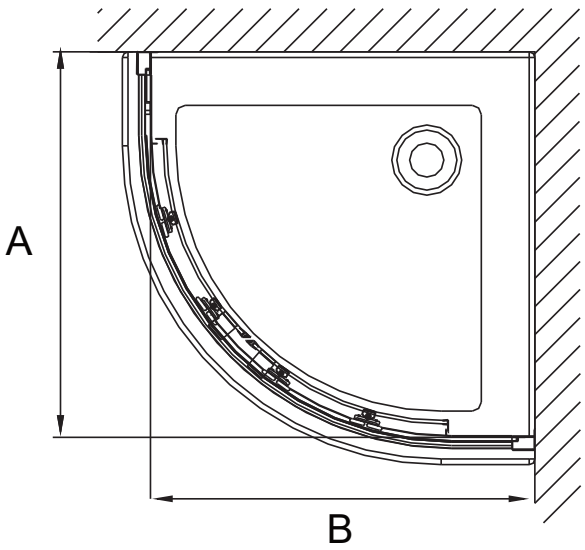


1

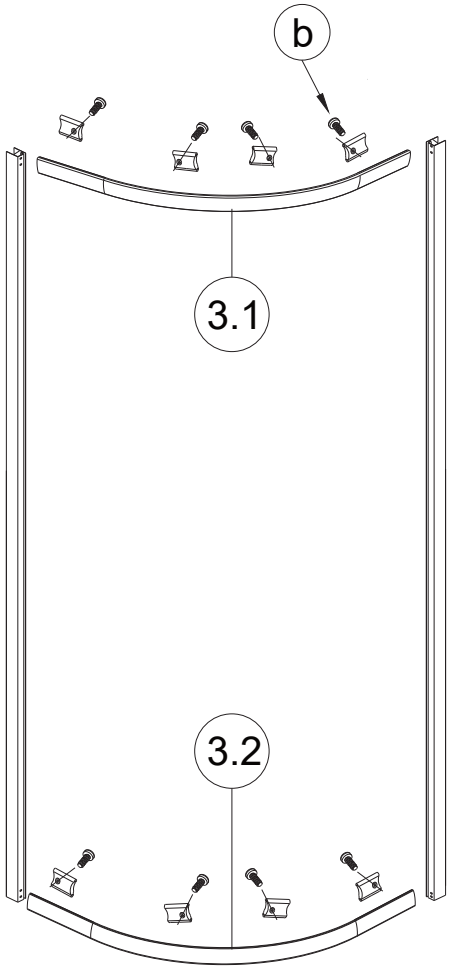


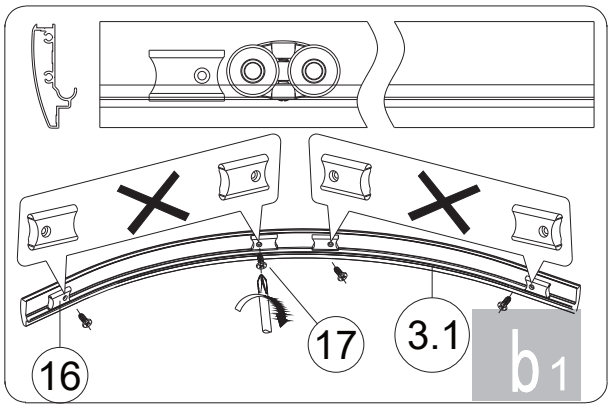

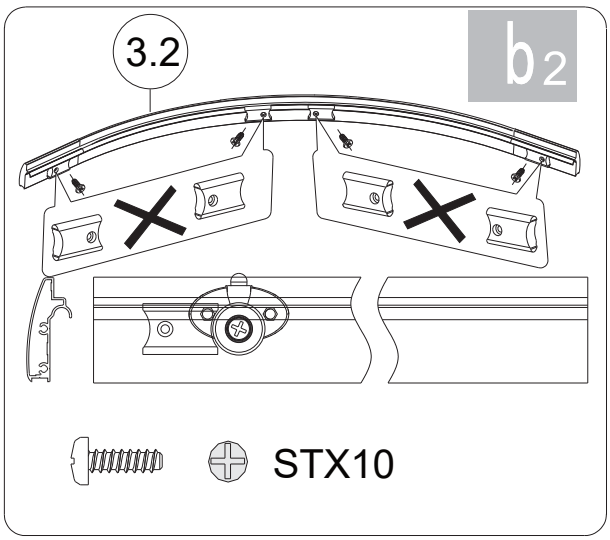



2

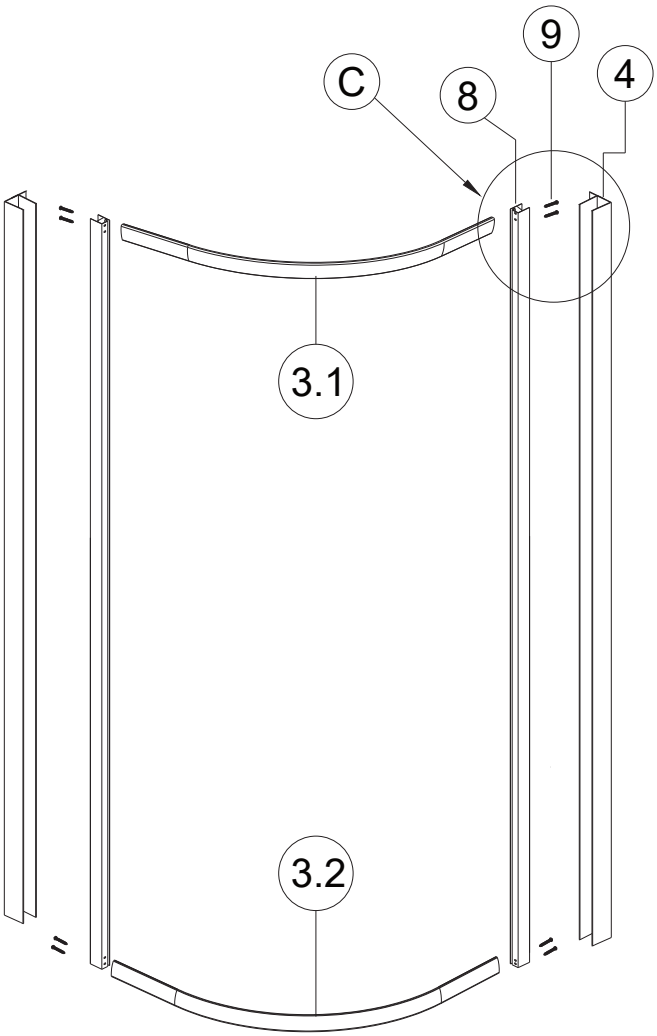

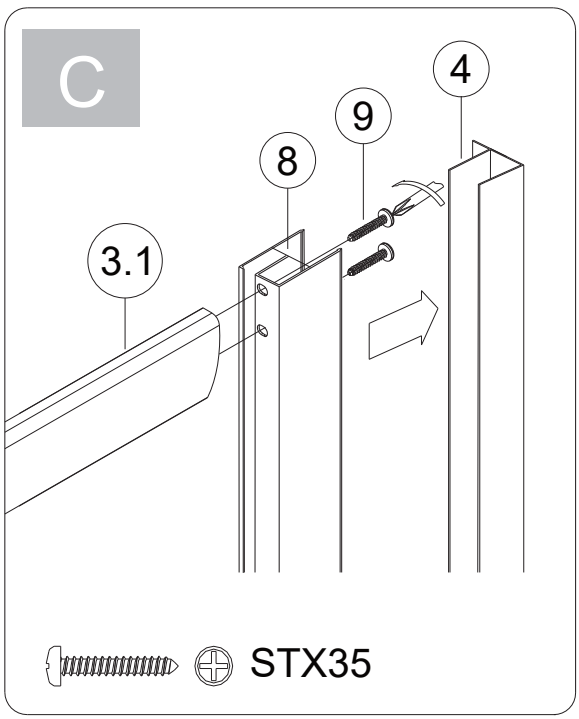



3

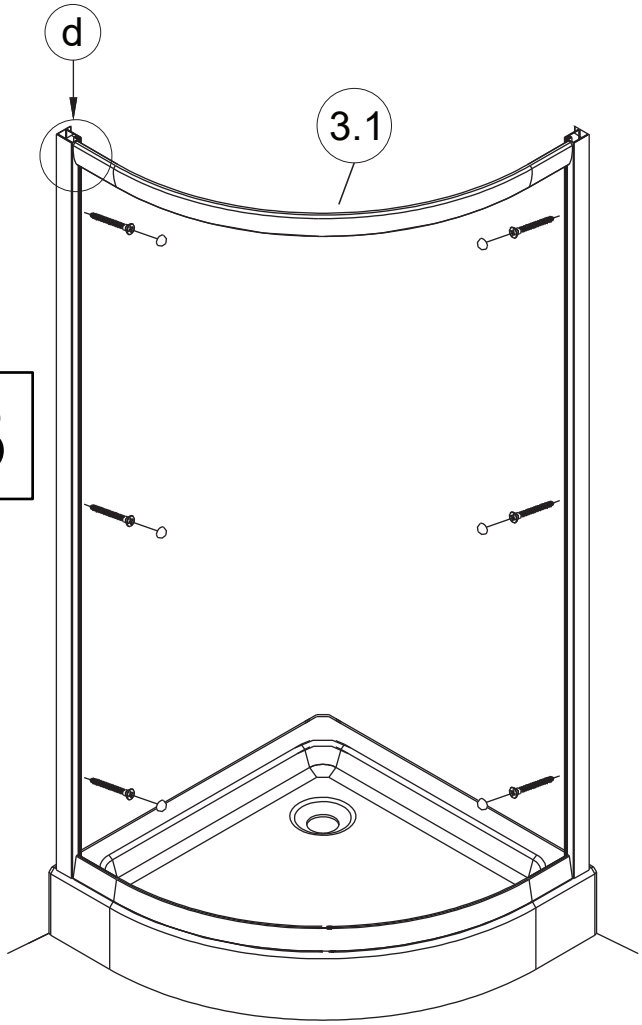

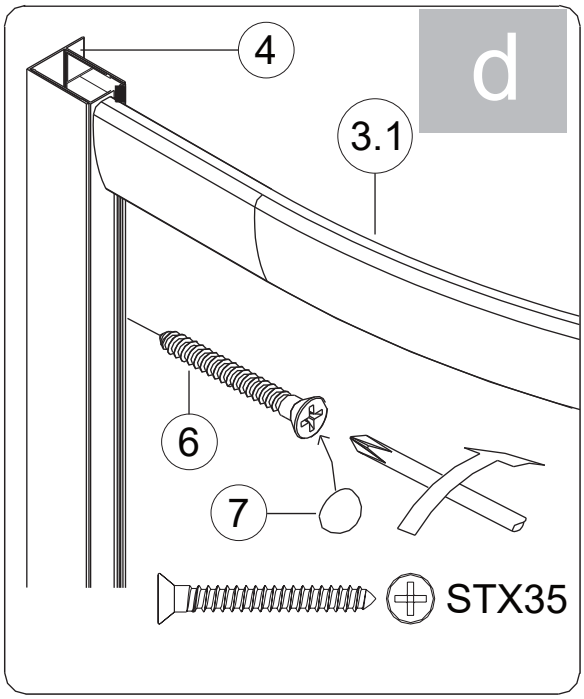



4

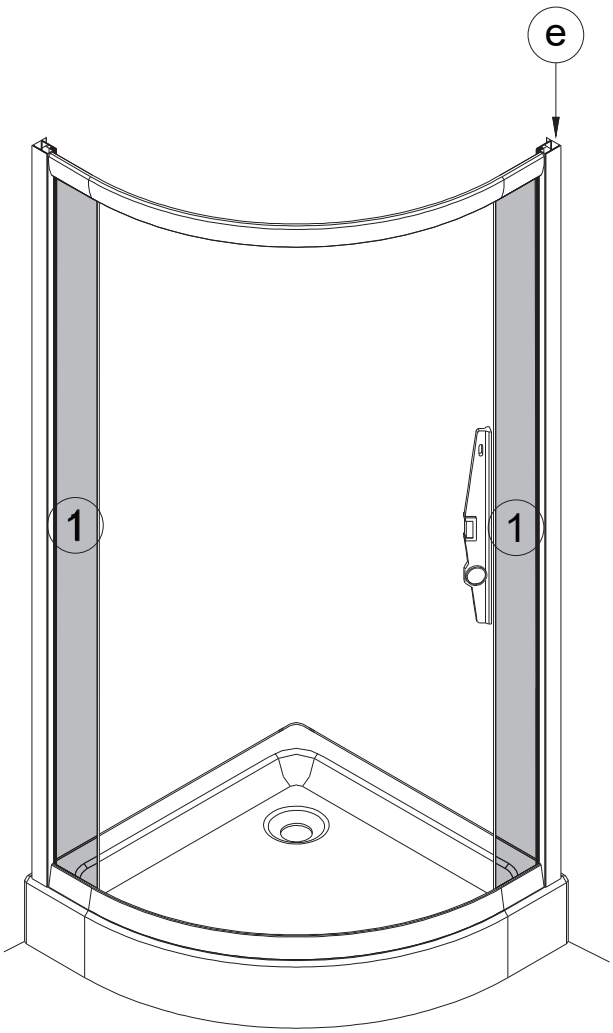

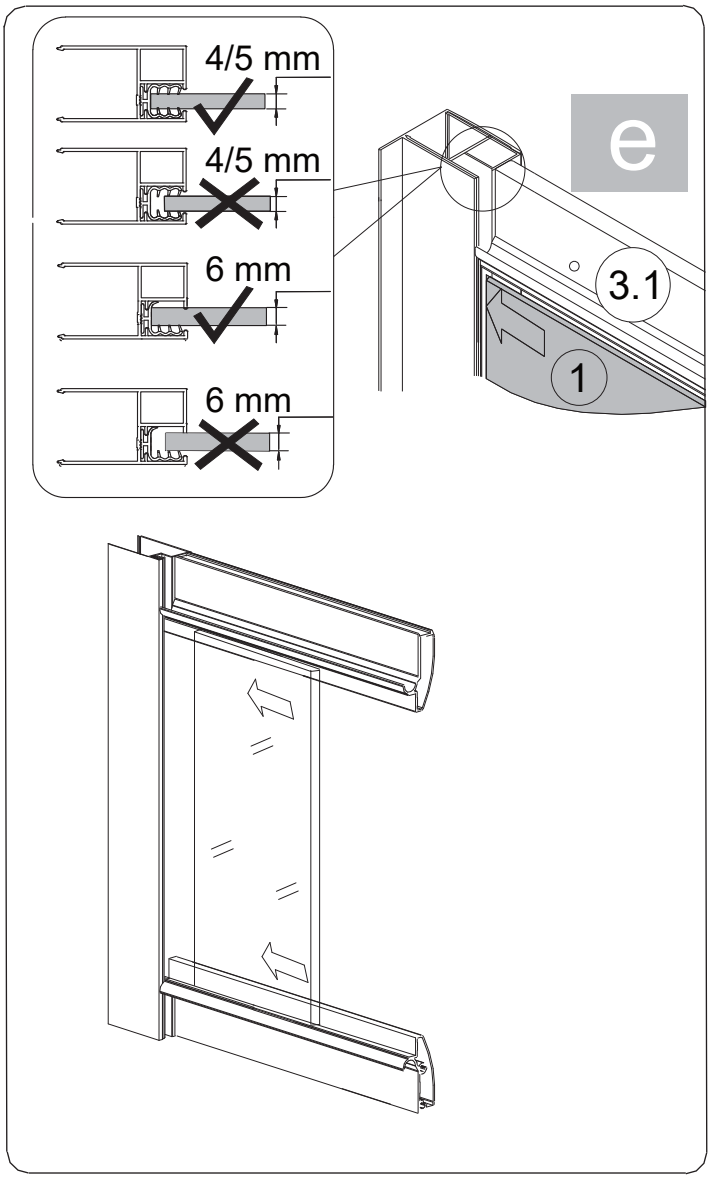



5

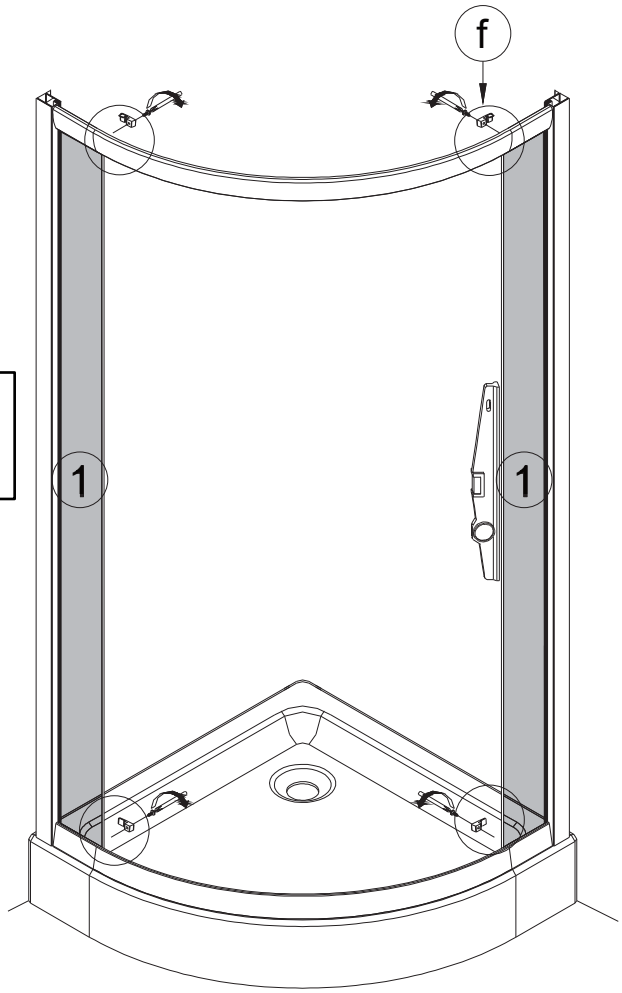


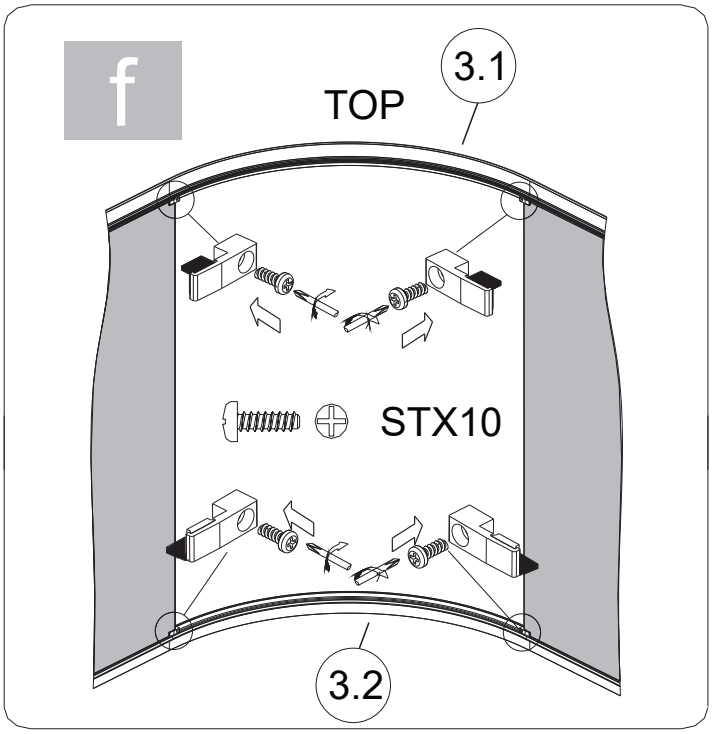


6

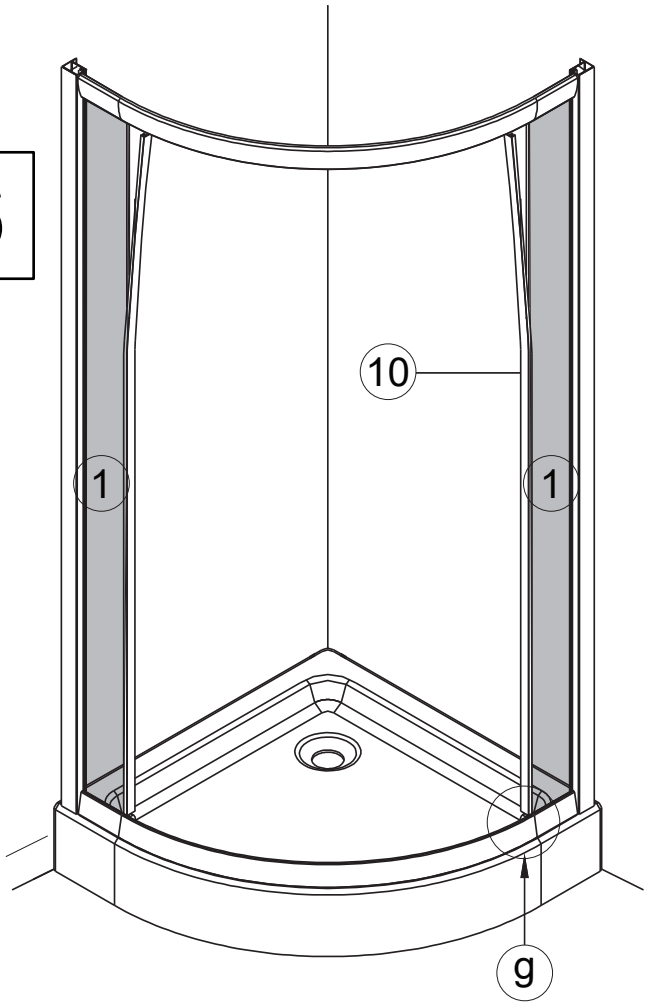


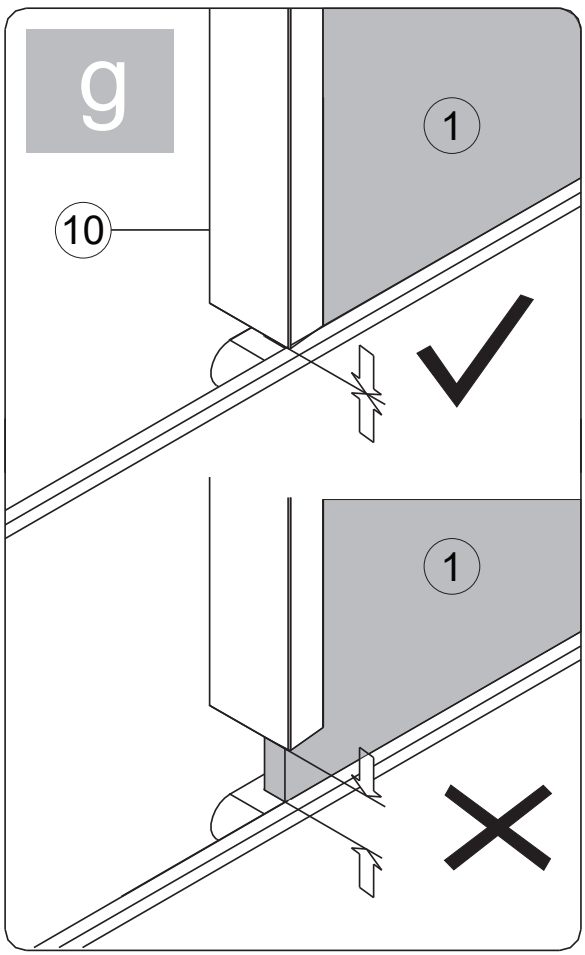


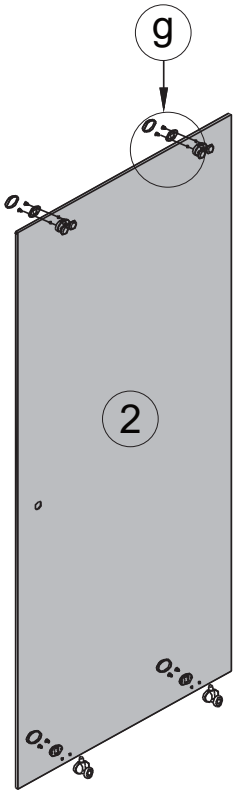


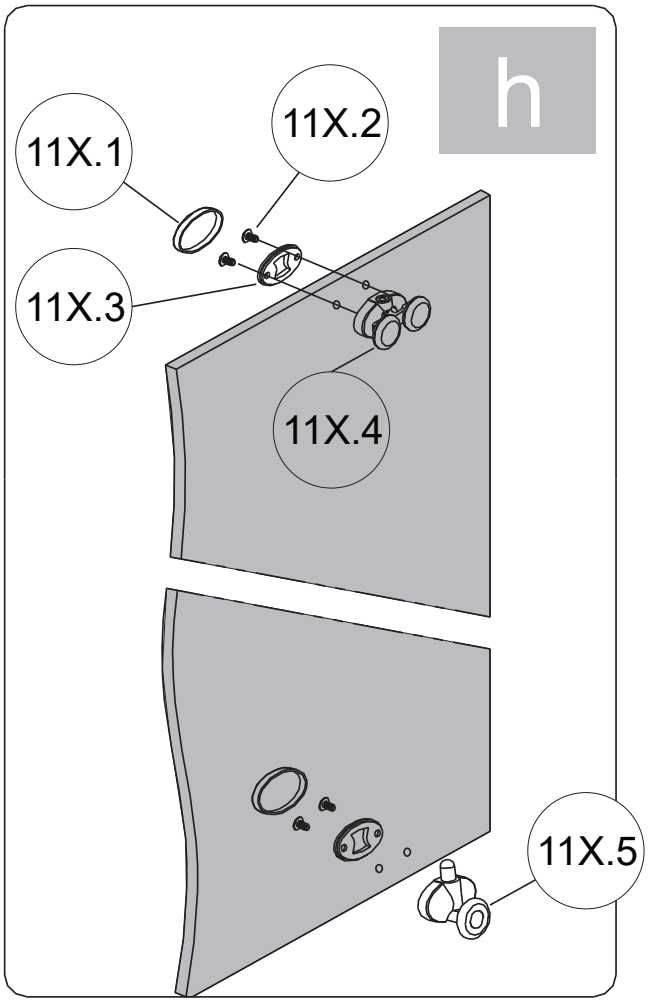


7

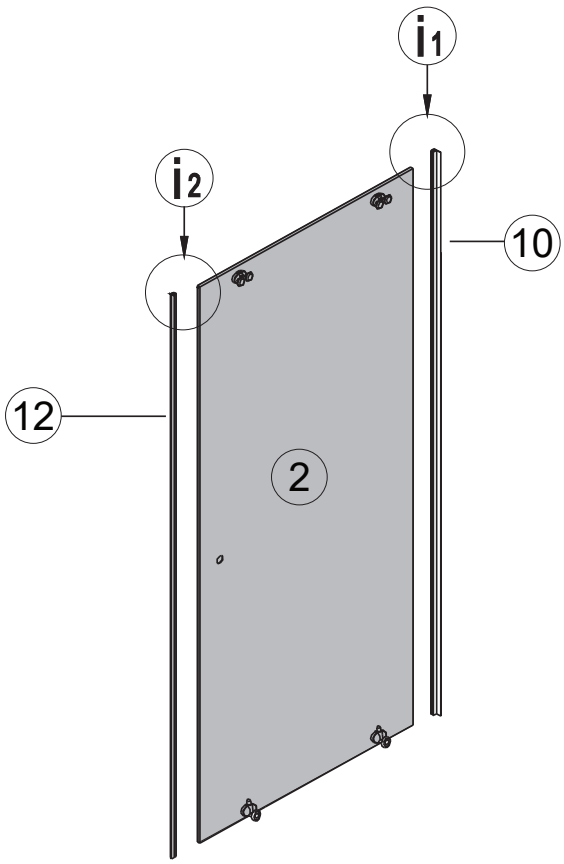


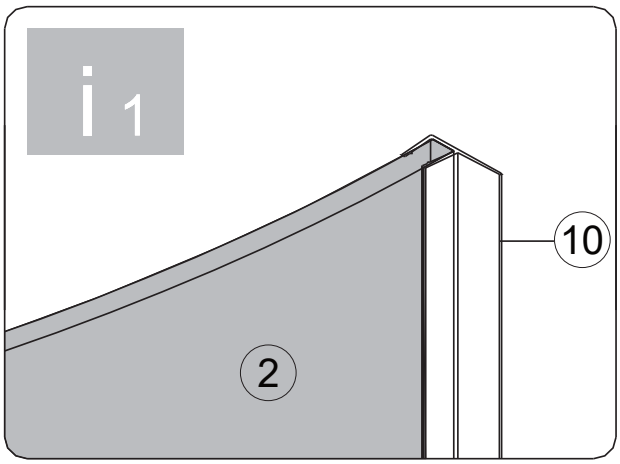

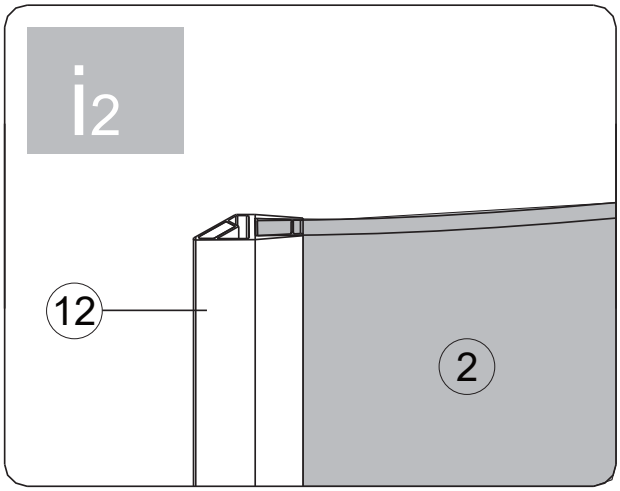



8

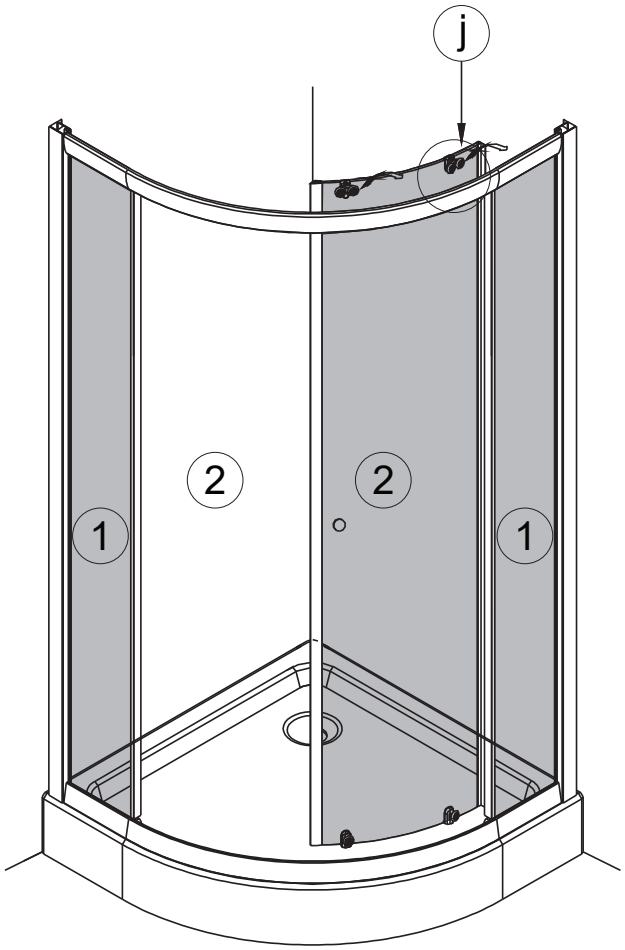


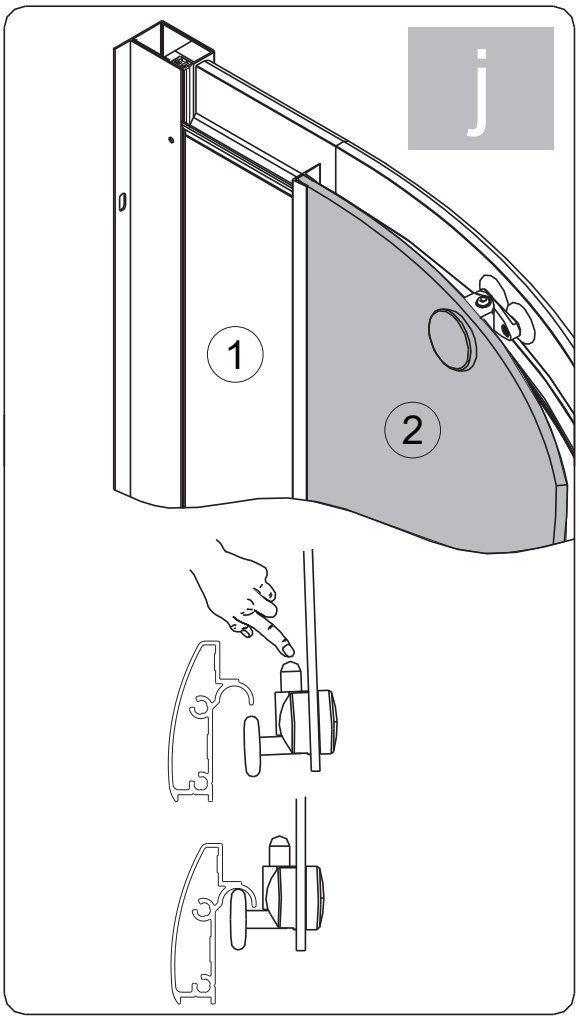


9

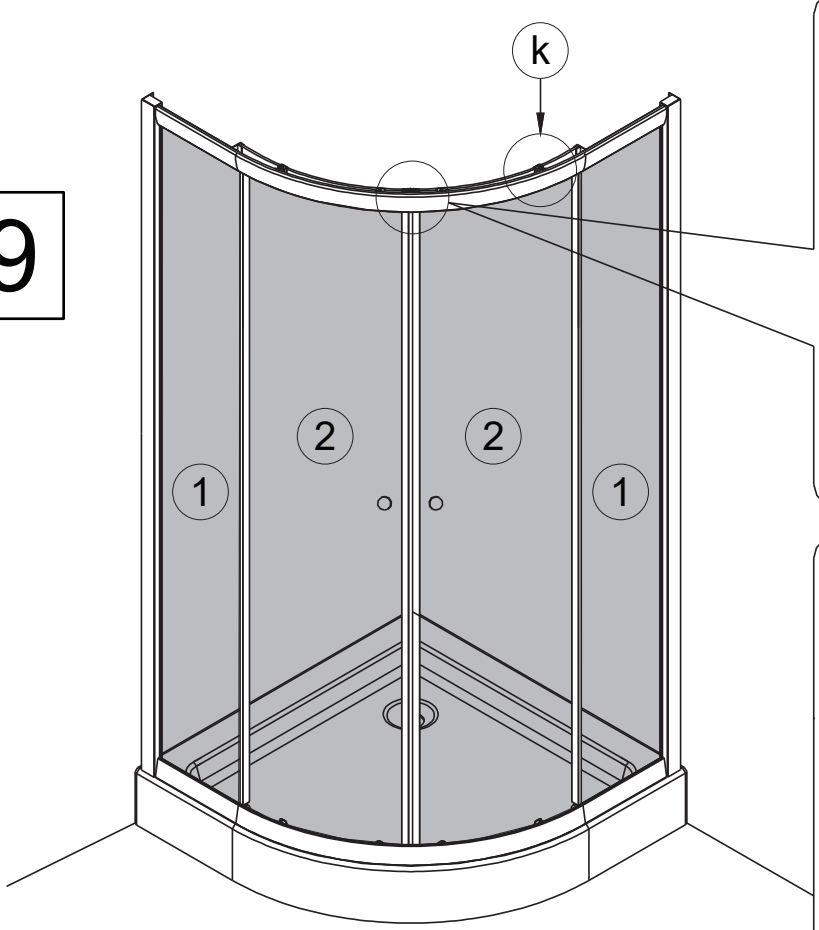


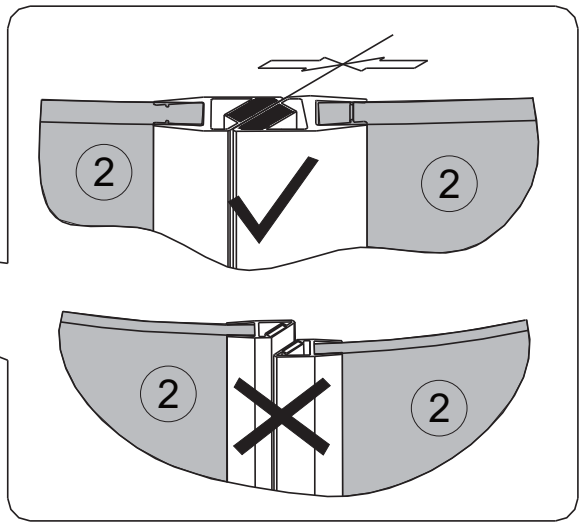


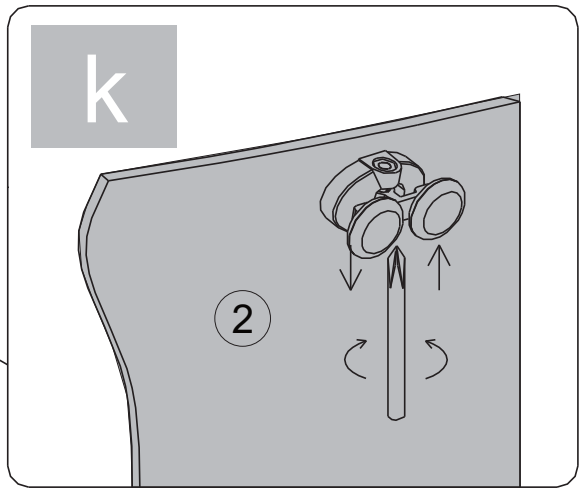



10

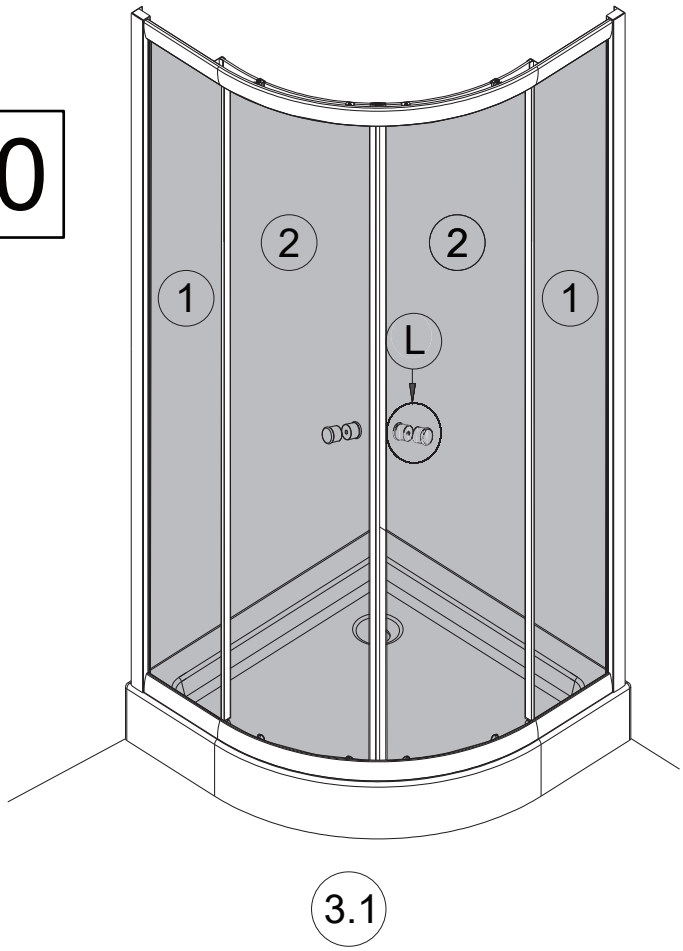
2
2
1
1
L
3.1

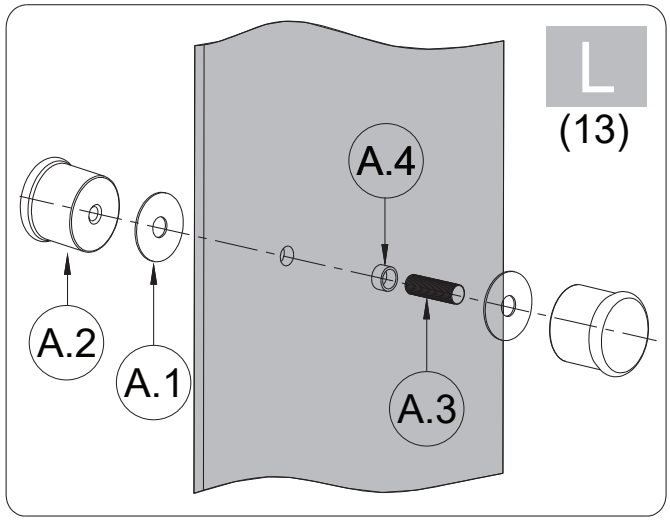

L
(13)
A.4
A.2
A.1
A.3

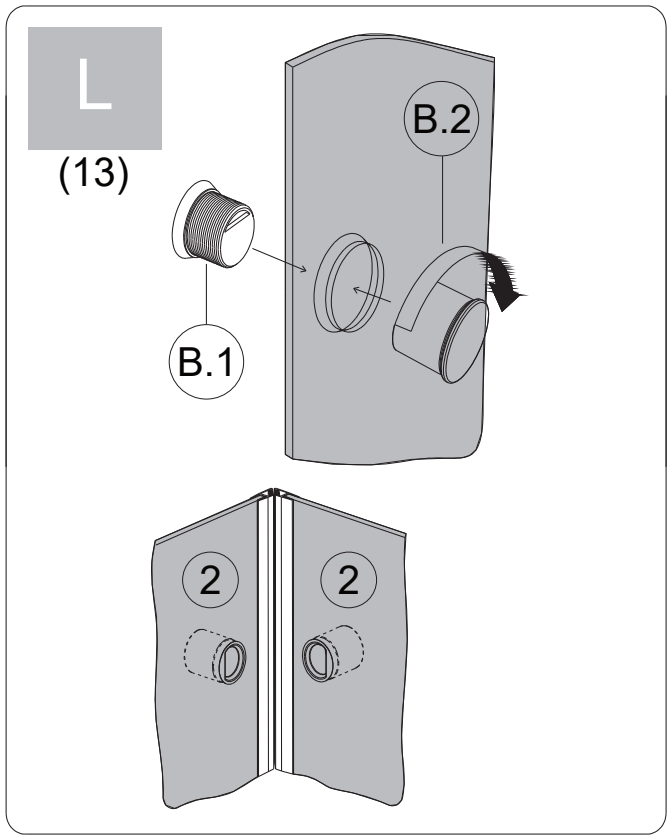

L
(13)
B.2
B.1
2
2

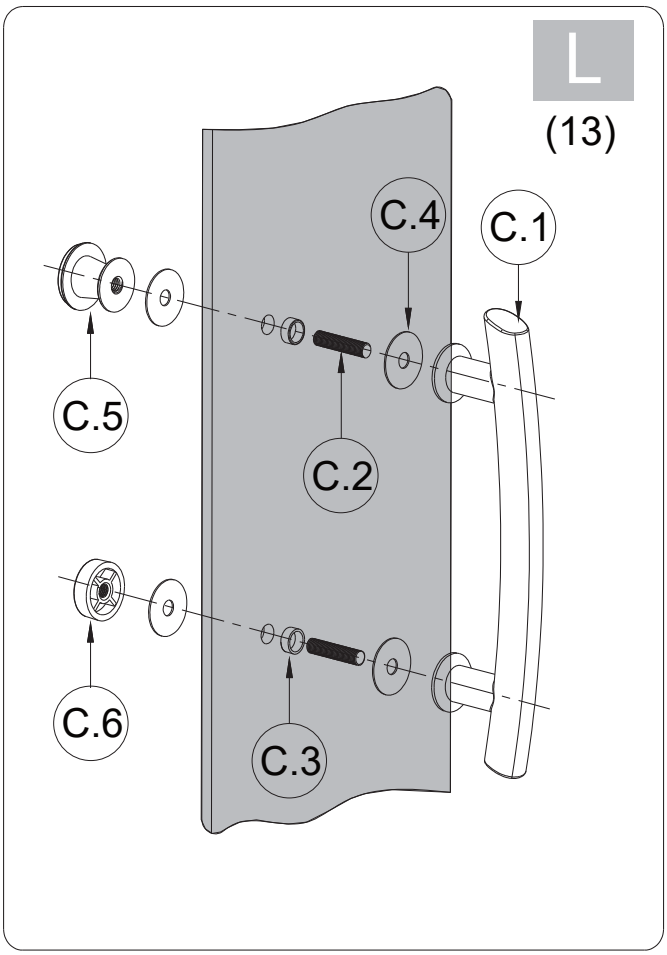
L
(13)
C.4
C.1
C.5
C.2
C.6
C.3

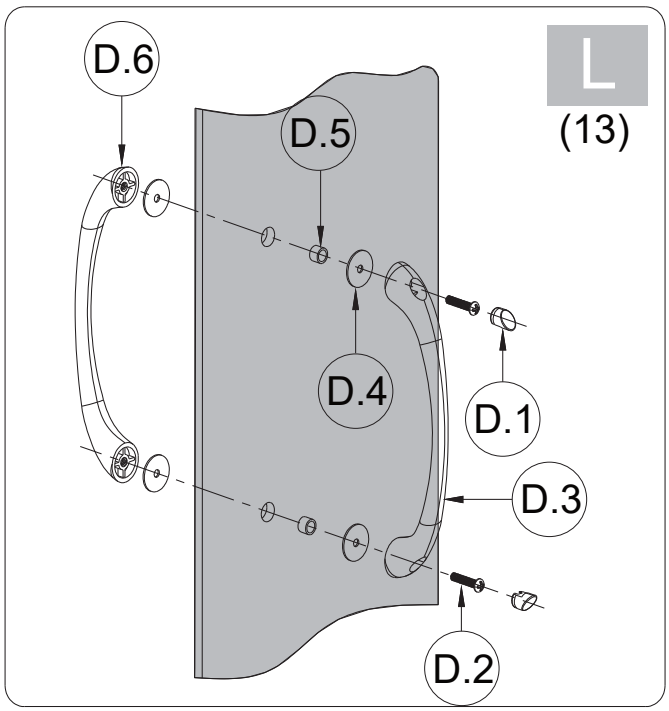

D.6
L
(13)
D.5
D.4
D.1
D.3
D.2


11

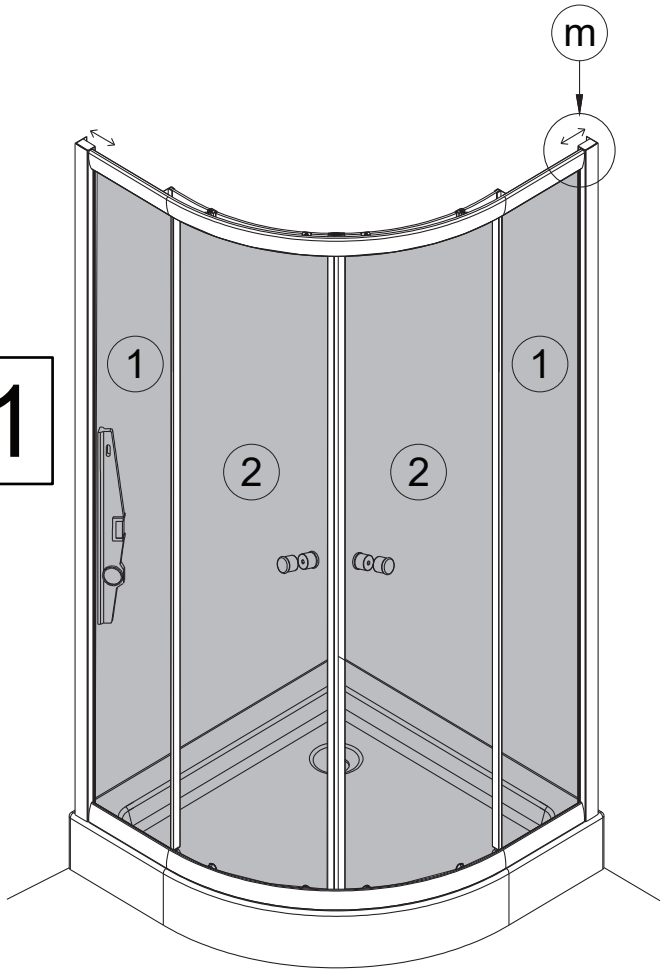

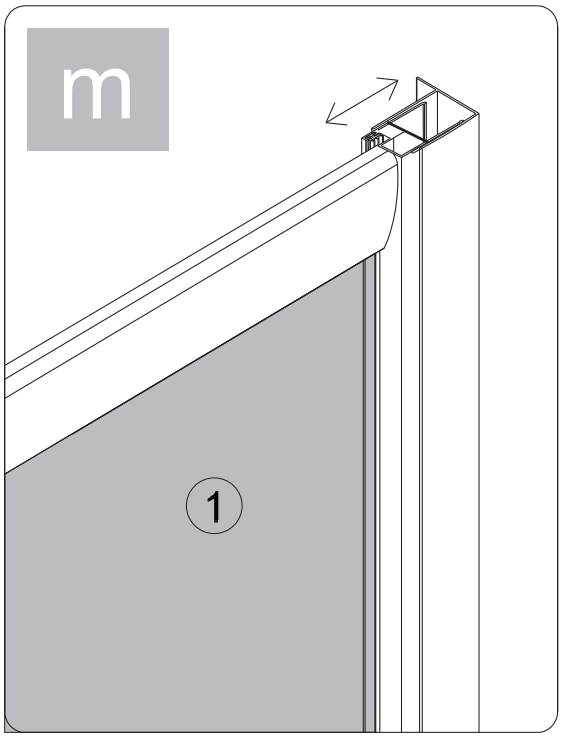



12

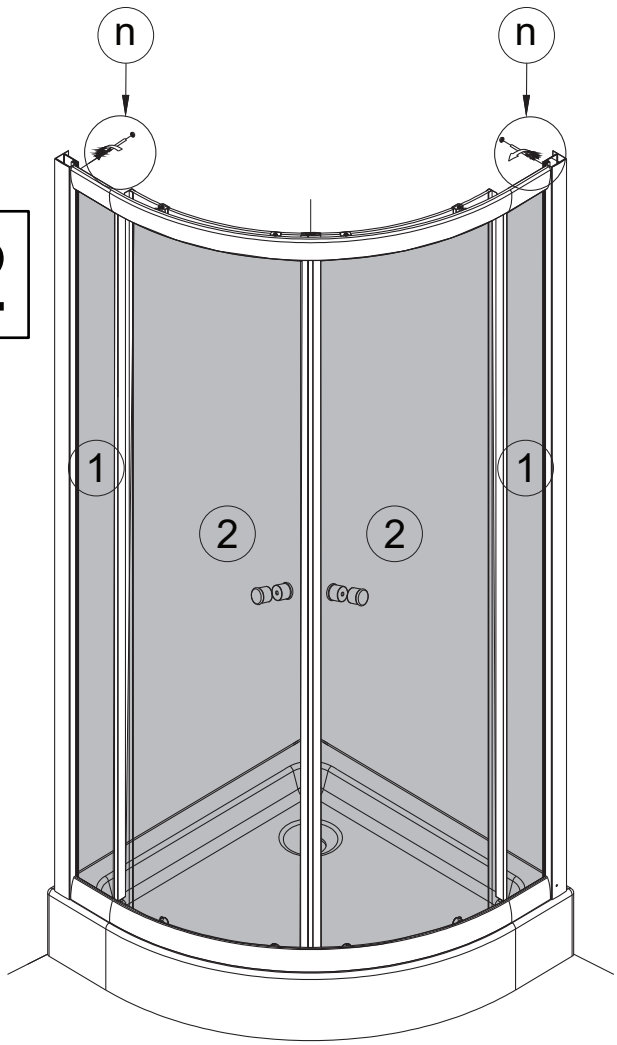

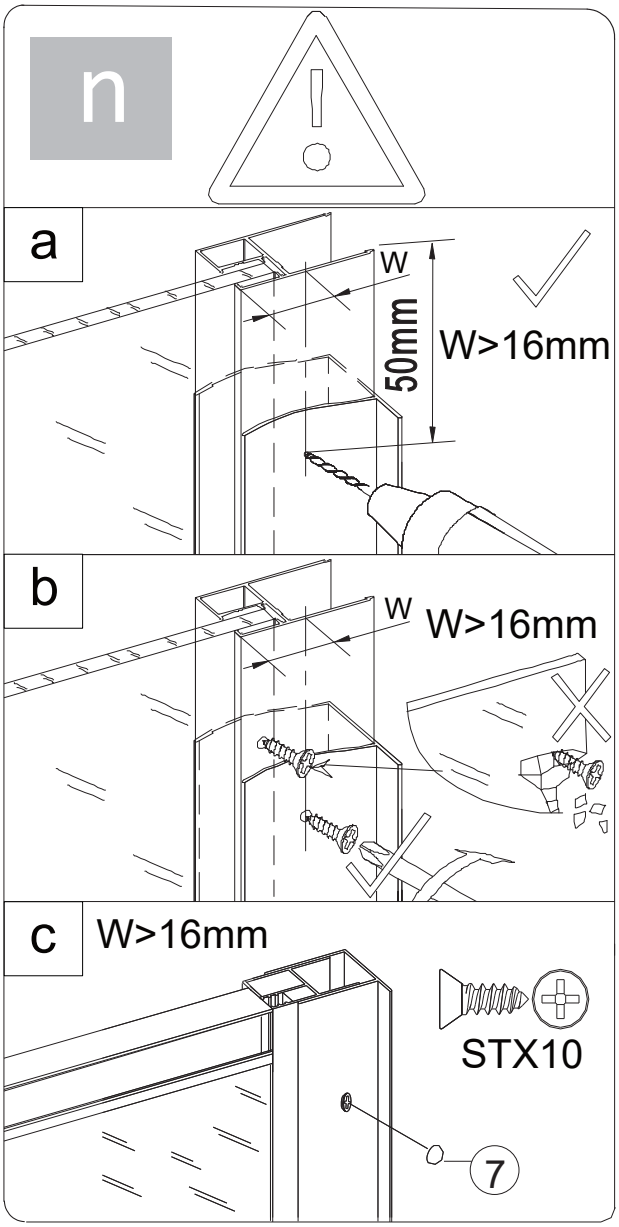



13

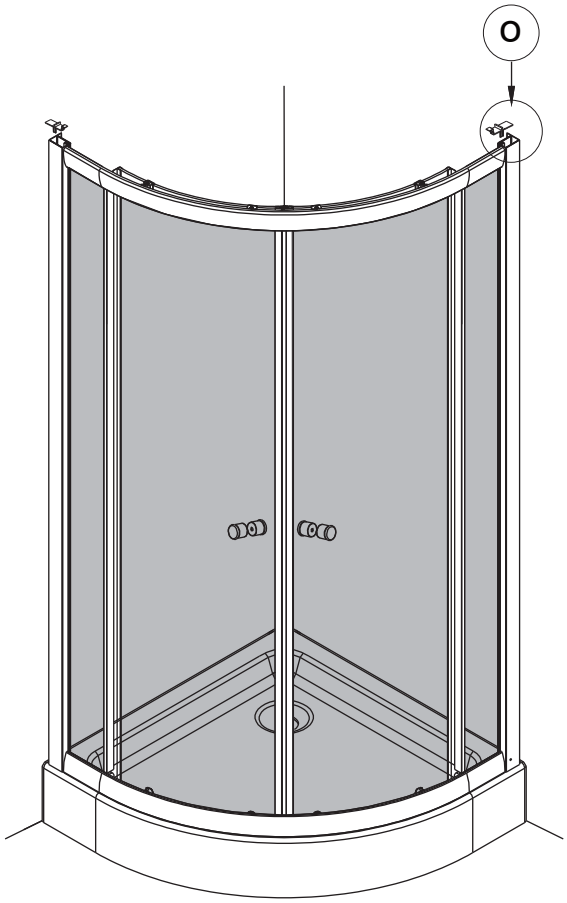


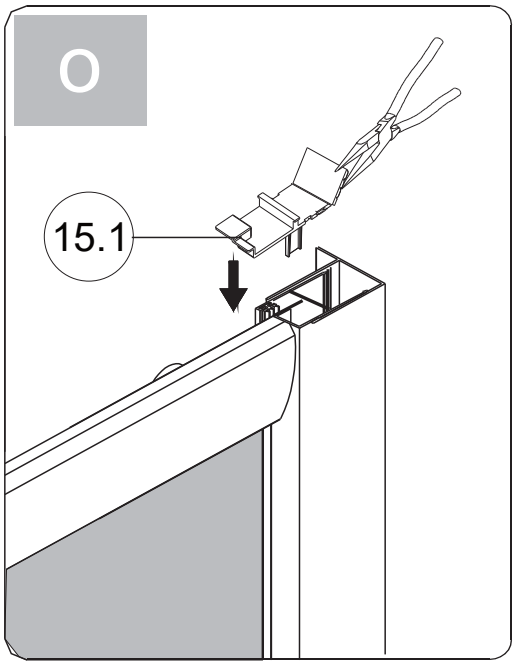

14

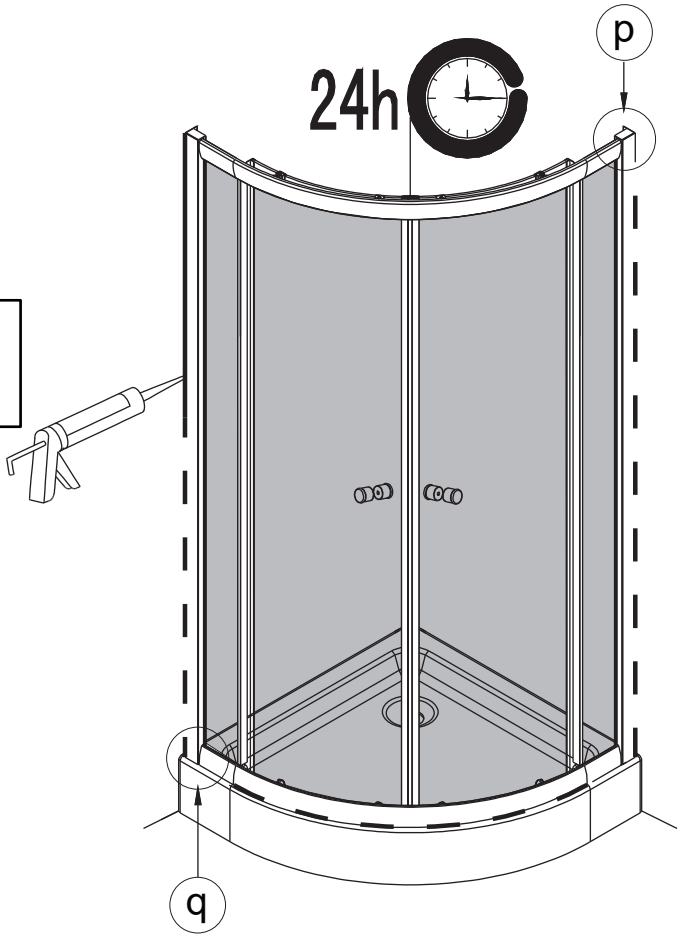

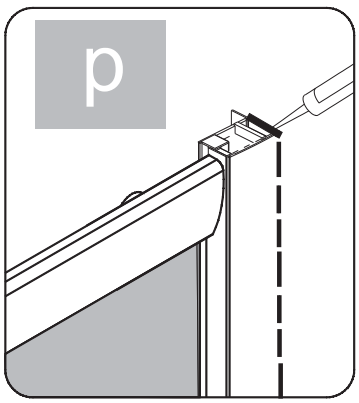

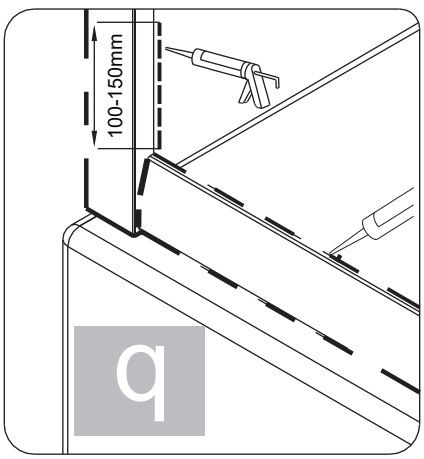

KARAG Italia S.R.L.
Via delta Scienza 8, 41051 Castelnuovo Rangone (MO),
Italy Tel. +39 0595 332125, info@karag.it
www.karag.it